

COLOSTROFIT



**JETZT NEU:
COLOSTROMAX**

Pasteurisieren & Erwärmen von 4
Kolostrumbeuteln gleichzeitig!

COLOSTROFIT MACHT KÄLBER FIT.

FÜR EINEN GUTEN START.

Die ersten Stunden entscheiden.

Das Kalb kommt schutzlos auf die Welt. Es hat noch keine eigenen Abwehrkräfte, sogenannte Antikörper, die es gegen Krankheiten schützen. Die schnelle und ausreichende Versorgung des neugeborenen Kalbes mit Antikörpern durch die Gabe von hochwertigem Kolostrum ist deshalb überlebenswichtig. Das erste Gemelk sofort nach der Geburt hat die höchsten Mengen an Antikörpern, Energie, Nährstoffen, Enzymen und Vitaminen.

Da beim Kalb der Übergang der Antikörper über den Darm in das Blut nur in den ersten Stunden der Geburt möglich ist, sollte spätestens nach vier Stunden Kolostrum gefüttert werden, auch bei Geburt in der Nacht. Obwohl diese Tatsache bekannt ist, wird es in der Praxis oft nicht umgesetzt. Die verabreichten Kolostrum-Mengen sind unzureichend oder die Lagerungspraktiken des Kolostrums sind nicht optimal.

ColostroFIT von Anfang an.

Hier setzt Förster-Technik an und bietet das Kolostrum-Management-System ColostroFIT für eine schnelle, einfache und hygienisch einwandfreie Kolostrum-Versorgung ab den ersten Lebensstunden. Das Kalb erhält somit den bestmöglichen Start ins Leben und ist perfekt vorbereitet auf gesundes Wachstum ganz im Sinne der 40FIT-Technology von Förster-Technik.



Mit dem **ColostroMAT**, dem Herzstück des Kolostrum-Managements von Förster-Technik werden ein oder zwei ColostroBAGs mit jeweils 3,8 l Kolostrum im Wasserbad für 60 Minuten bei 60 °C pasteurisiert. Das ist ideal, da die Bakterien wirksam reduziert werden, aber die Antikörper nahezu 100 %ig erhalten bleiben und der Transfer dieser Antikörper über den Darm ins Kalb deutlich ansteigt.

JETZT NEU:

Der neue **ColostroMAX** ermöglicht Ihnen mit seinem geräumigeren Wasserbad vier ColostroBAGs gleichzeitig zu pasteurisieren!

ColostroFIT-Produkte

- **ColostroBAG** ist ein Alubeutel mit 3,8 l Fassungsvermögen zum Pasteurisieren, Lagern, Erwärmen und Verarbeiten von Kolostrum. Ein Gewinde ermöglicht einen schnellen Anschluss von Nuckel oder Drench-Schlauch. Mit dem praktischen Zubehör Bag-Filler Deluxe lassen sich die ColostroBAGs einfach und bequem befüllen.



- **Comfort Caddy**

Mit dem Comfort Caddy können Sie den ColostroBAG wie einen Rucksack tragen. Einfach den ColostroBAG in den Comfort Caddy stecken, Drenchbesteck oder Nuckel mit praktischer Schlauchverlängerung anschrauben und Ihr Kalb bequem mit Kolostrum versorgen!




- **ColostroKIT** enthält alle nötigen Verbrauchsmaterialien, um das Kolostrum einfach und schonend abzufüllen, zu pasteurisieren, zu lagern, aufzutauen und dem Kalb sicher zu verabreichen.

Kolostrum – und dann?

Die Kolostrum-Versorgung ist der entscheidende erste Schritt für die optimale Kälber-Entwicklung. Doch auch danach unterstützt Sie Förster-Technik intensiv: Mit der 40FIT Technology sorgen Sie ab dem 2. Lebenstag für starke Kälber und starke Kühe. Mehr unter www.40fit-technology.de


40FIT

- **ColostroMAT** und **ColostroMAX** ermöglichen die schonende Erwärmung und Pasteurisierung von Kolostrum in den ColostroBAGs.

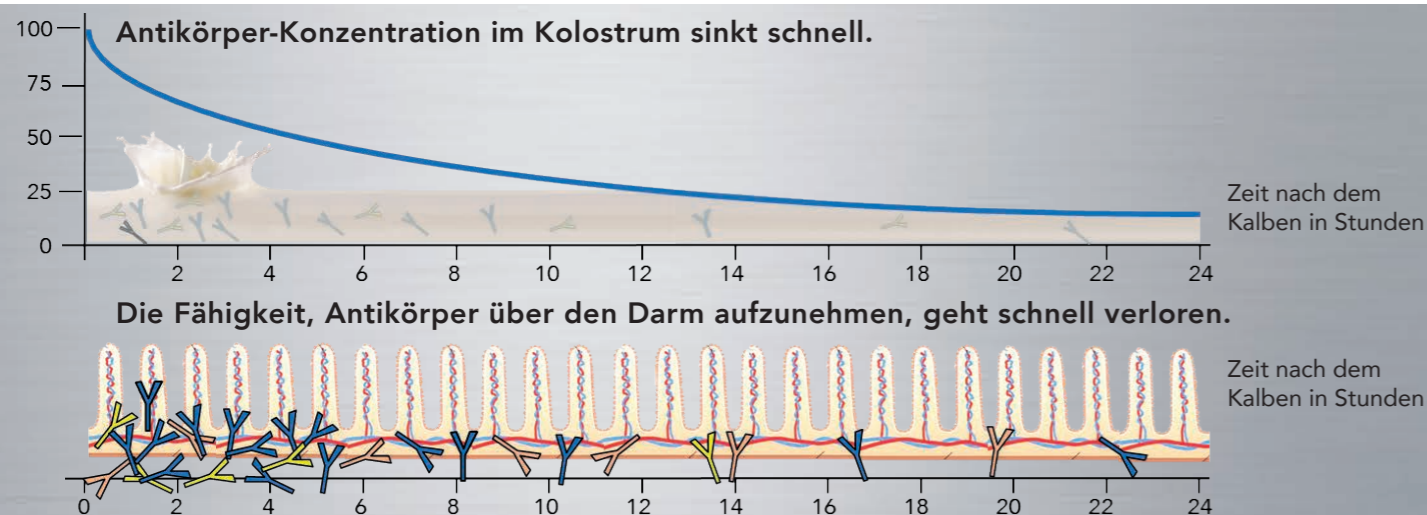

Transfer von Immunglobulinen

(24h nach erster Kolostrumgabe)

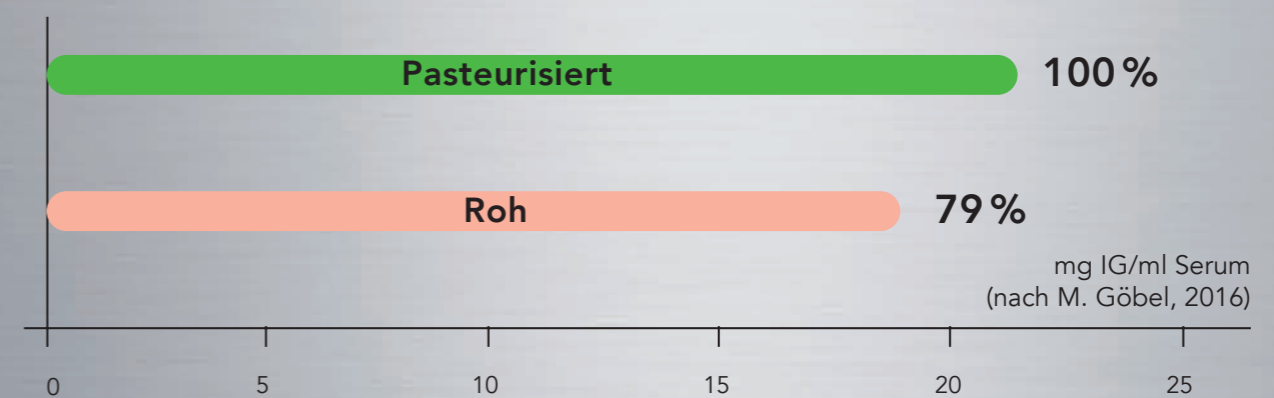

COLOSTROFIT KURZINFO


Vorteile durch ColoastroFIT

Passive Immunisierung	Einfaches Management	Energieversorgung
<ul style="list-style-type: none"> Mit pasteurisiertem Kolostrum noch verstärkt, da die Transferrate von IgG höher ist als bei nicht pasteurisiertem Kolostrum 	<ul style="list-style-type: none"> Klarer Arbeitsablauf Einfache Anwendung Optionale Nuckelreinigung Hygienisch Wirtschaftlich 	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung der Vitalfunktionen des Kalbes



Jetzt online kaufen unter
www.colastroshop.de

Technische Daten	ColastroMAT	ColastroMAX
Gewicht	ca. 90 kg	ca. 130 kg
Elektrischer Anschluss	400V / 50HZ 3 Phasen 16A	400V / 50HZ 3 Phasen 32A
Anzahl ColoastroBAGs	2 gleichzeitig	4 gleichzeitig

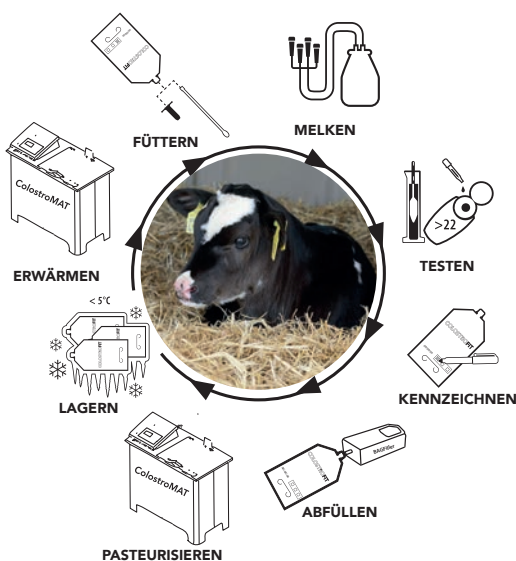

**FÖRSTER
TECHNIK®**

Förster-Technik GmbH

Gerwigstr. 25

D-78234 Engen

Tel.: +49(0)7733 9406-0

Fax: +49(0)7733 9406-99

E-mail: info@foerster-technik.de

Internet: www.foerster-technik.de

facebook.com/foerstertechnik

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 10/2021).
101958 Prospekt ColoastroFIT